



IMPORTANT : TOUJOURS TENIR LA TOITURE LIBRE DE TOUTE ACCUMULATION DE NEIGE OU AUTRE MATIÈRE. LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EFFET DU POIDS DES CHARGES SUR LA TOITURE.

La toile hivernale a pour unique but de favoriser le glissement de la neige sur la toiture. Vous devez surveiller la toiture en permanence et prendre les moyens nécessaires pour enlever au fur et à mesure toutes accumulations de neige ou autres sur celle-ci.

Signature de l'acheteur de la toile hivernale (Je reconnais avoir lu et compris le texte ci-dessus)





X _____ Date _____

Installation

1. Vous devez insérer la toile hivernale dans la rainure qui est juste au-dessus de la rainure de la toile régulière. Écarter et limer légèrement les bords de la rainure afin d'éviter les déchirures dans la toile hivernale lorsqu'elle sera insérée dans sa rainure.

2. Insérer la toile hivernale dans sa rainure en la laissant excéder également des deux côtés. Faire quelques tours de ruban adhésif de type pour l'électricité à l'extrémité gauche du premier tuyau avant. Insérer le premier tuyau dans l'ourlet avant de la toile hivernale, assembler un autre tuyau au premier et appliquer du ruban à la jonction. Continuer ainsi jusqu'à l'obtention de la pleine largeur de la toile. Faire excéder le tuyau de 2" de chaque côté de la toile et couper l'excédant.

3. Procéder de la même façon pour les tuyaux de côtés à l'exception de la longueur de l'ensemble des tuyaux qui doit être ajusté pour s'insérer dans la pochette avant.

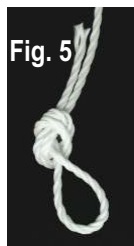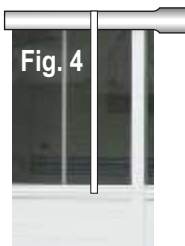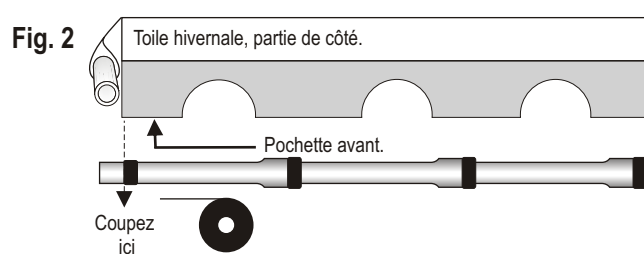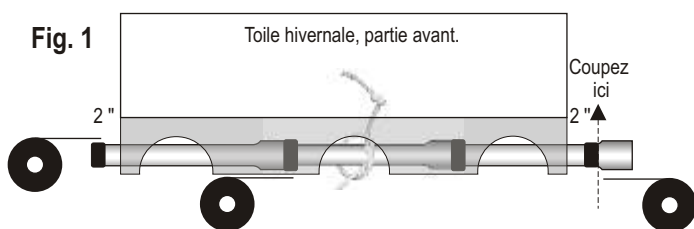

4. Faire un noeud à l'extrémité de la corde. Passez la corde autour du tuyau et refaire un noeud. **Fig 3.**

5. Servez-vous du matériel fourni pour ancrer l'élastique au patio et accrocher l'autre bout à la corde. Notez que l'élastique doit s'étirer à 24" pour assurer un bon maintien. Tendre la corde vers le bas et couper là à la jonction du mur de véranda avec les planches et de celui avec les vitres. **Fig 4.** (Une longueur de corde différente peut être nécessaire, cela dépend de l'endroit où vous avez l'intention d'ancrer l'élastique au patio).

Faire un noeud simple "queue de vache" à l'autre extrémité de la corde et accrocher l'élastique. **Fig. 5**